



eBOX Lite

Használati útmutató

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és gondosan őrizze meg.


Figyelem

- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt üzembe helyezné a gépet, és őrizze meg valamilyen váratlan helyzet esetére.
- Húzza ki a csatlakozódugót, ha a tápvezeték vagy az aljzat elhasználódott vagy sérült.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha nem használja.
- NE hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül kezeljék.
- NE érintse meg kézzel a készülék belsejében lévő fűtőlapot, működés közben.
- Kapcsolja ki az eszközt, ha nem használja.
- NE használja nyirkos környezetben.
- Kapcsolja ki az áramellátást, és azonnal lépjen kapcsolatba velünk, ha valami baj van.
- NE szerelje szét vagy javítsa meg útmutatás nélkül.

Instrukciók

- Ez a használati útmutató a felhasználók kényelmét szolgálja. A képek és leírások kis mértékben eltérhetnek a tényleges terméktől. A használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosítható
- Nem vállalunk felelősséget a felhasználó hanyagságából eredő közvetlen vagy közvetett károkért
- A helytelen működésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
- Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a dugaszoló aljzat feszültsége megegyezik a készüléken jelzettel.
- Kérjük, az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóelemet a termékről.
- Helyezze a terméket egy vízszintes asztalra.

A termék részei

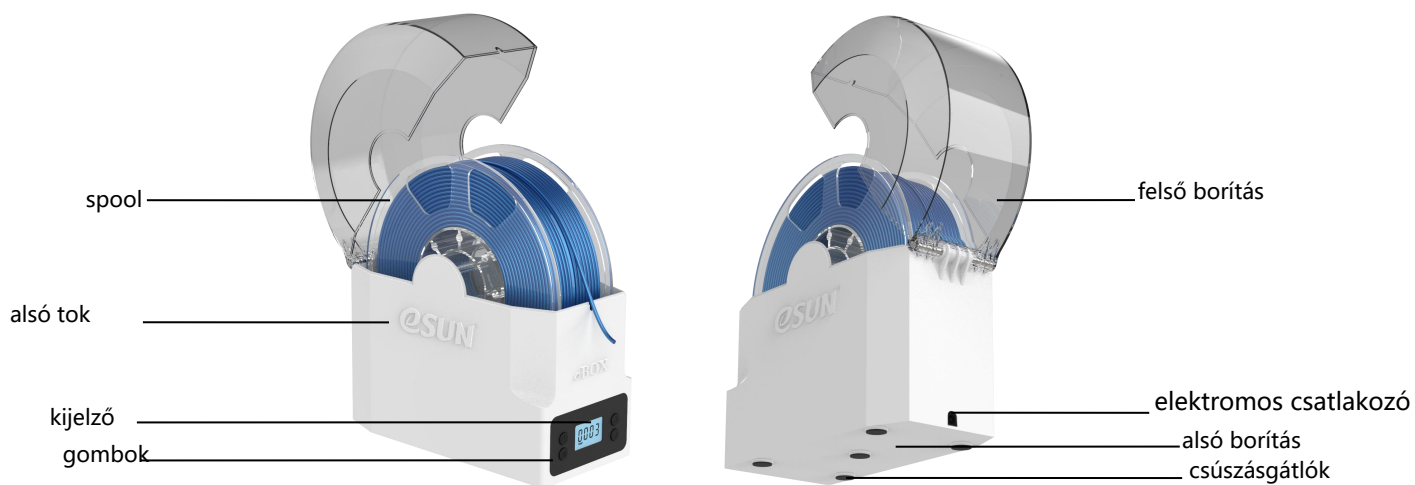

Specifikáció


csomag mérete	249(L)×138(W)×272.5(H) mm
termék mérete	215(L)×104(W)×238.5(H) mm
maximum kapacitás	Φ200×73(H) mm
súly	750g
névleges teljesítmény	AC100-240V~50/60Hz
teljesítmény	DC24V~2A
fűtés teljesítménye	35W
Filament átmérő	1.75mm/2.85mm/3mm


Tanusítványok



Beüzemelés


1. Csatlakoztassa az adaptert az AC100-240V ~ 50 / 60 Hz tápegységhez, és csatlakoztassa a kimeneti terminált az eBOX végében lévő interfészhez.

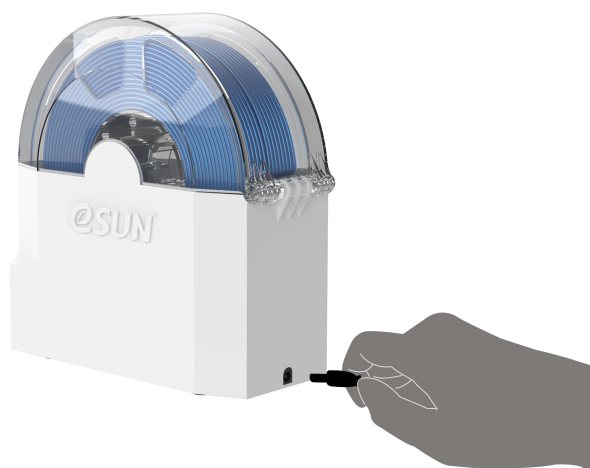


2. Nyomja  meg a start gombot.




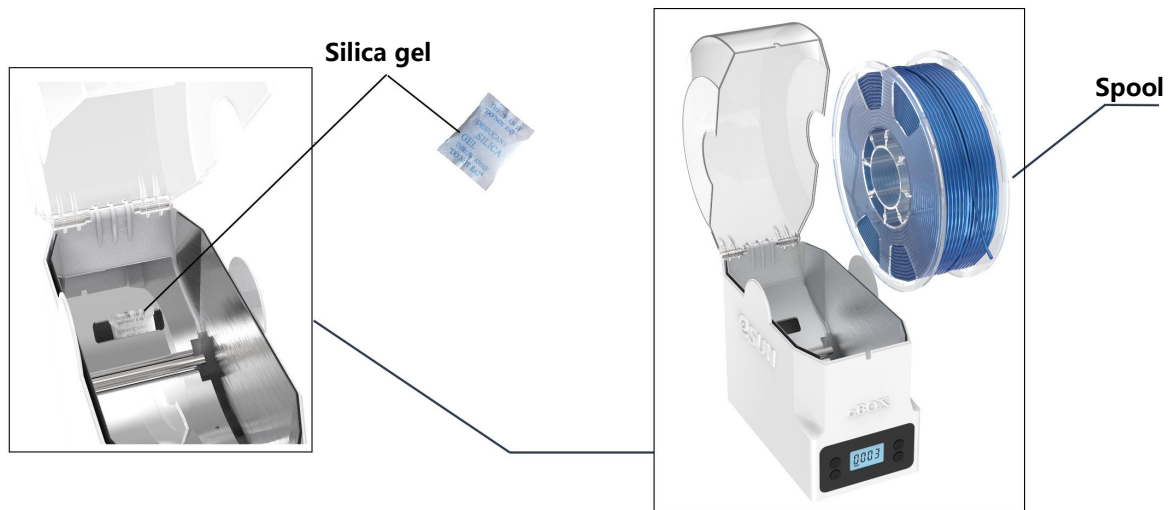





3. Nyissa ki a felső fedelet, tegye a szárítószeret a doboz hátulján lévő üres nyílásba, majd helyezze be a csévetestet.

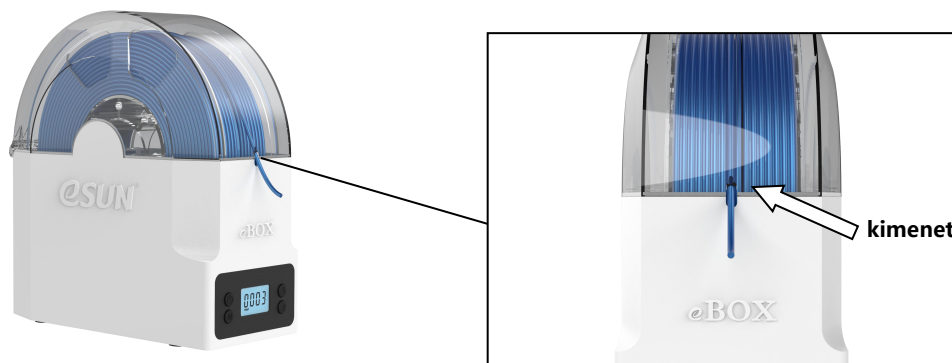


4. Helyezze be a csévetestet, és húzza ki a filamentet a kimeneten keresztül, zárja le a fedelet. (Az filament húzásának iránya lehet alulról felfelé vagy felülről lefelé, a nyomtató helyzetétől függően).



Beállítás

- A terméken négy gombbal található: bekapcsoló gomb , funkciógomb , fel gomb , le gomb 
- A terméknek két üzemmódja van: Hőmérséklet beállítási mód TEMP, Fűtési idő beállítási mód TIME
- Nyomja meg az üzemmódok váltásához a  gombot a paraméterek módosításához a   gombokat.
- A rendszer nyugalmi állapotba kerül, ha 5 másodpercig nem működik, a háttérvilágítás nyugalmi állapotban eltűnik, nyomja meg bármelyik gombot az ébredéshez, majd nyomja meg a gombot a paraméterek beállításához vagy a kikapcsoláshoz.

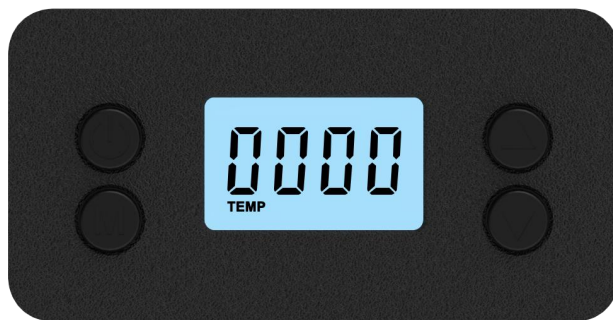

Hőmérséklet beállítása

- Nyomja meg háromszor az üzemmód gombot (M), és váltson át a hőmérséklet beállítási módba. A képernyőn megjelenik a TEMP felirat, összesen 3 szint van, amelyek a fel vagy a le gombbal (▲) (▼) állíthatók be.


Minél nagyobb a szám, annál magasabb lesz a hőmérséklet. A "0" azt jelenti, hogy nincs fűtés. A szintbeállítás további részleteit lásd a 6. oldalon lévő táblázatban. Amint az alábbi képernyőn látható, a fűtési hőmérséklet a 3. fokozatra van állítva, ami a legmagasabb hőmérséklet.



- Minél magasabb a szint, annál magasabb a hőmérséklet a dobozban, annál alacsonyabb a páratartalom a dobozban.

Szárítás idejének beállítása

- Nyomja meg négyszer a (M) gombot, hogy a fűtési idő beállítási módba váltson. A képernyőn a TIME jelenik meg, a megjelenített szám pedig a fűtési időt jelöli. Az egység az óra. Az alábbiak szerint a maradék fűtési idő 5 óra 30 perc.
- A kijelzett érték TIME módban az idő előrehaladtával csökken, ami hasonló a visszaszámláláshoz.
- TIME módban nyomja meg a fel (▲) vagy a le (▼) gombot az idő fél órával történő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

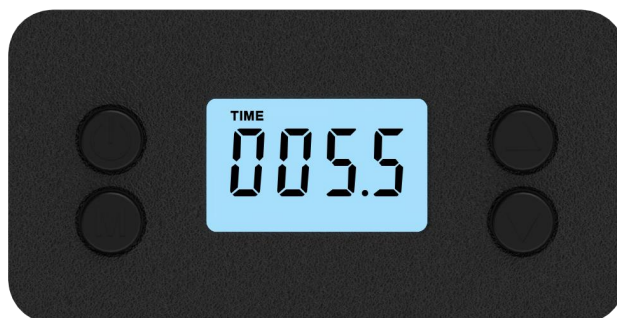

Paraméterbeállítási javaslat

Referencia táblázat

Filament típusa	PLA/PLA+	ABS/ABS+	PETG	PVA	Nylon	PC
Szint	1	2	2	3	3	3

Szintbeállítás a hőmérséklet és páratartalom referenciatáblázathoz

Szint	1	2	3
Fűtőfelület hőmérséklet	105°C	116°C	118°C
Belső hőmérséklet	40°C	50°C	55°C
Belső páratartalom	34.2%	23%	15%

Megjegyzés: A táblázatban szereplő fenti paraméterek 20 °C hőmérséklet és 55%-os páratartalom alatti tesztelésre vonatkoznak. A hőmérséklet és a páratartalom a dobozban kissé megváltozik a különböző környezetek miatt.

További megjegyzések

- A szárításhoz silica gel használható.
- Hőmérsékletvesztés esetén ne nyissa ki a dobozt, amikor a szálak megszáradnak.