



Az egyes alkatrészek neve / Product name of the each part

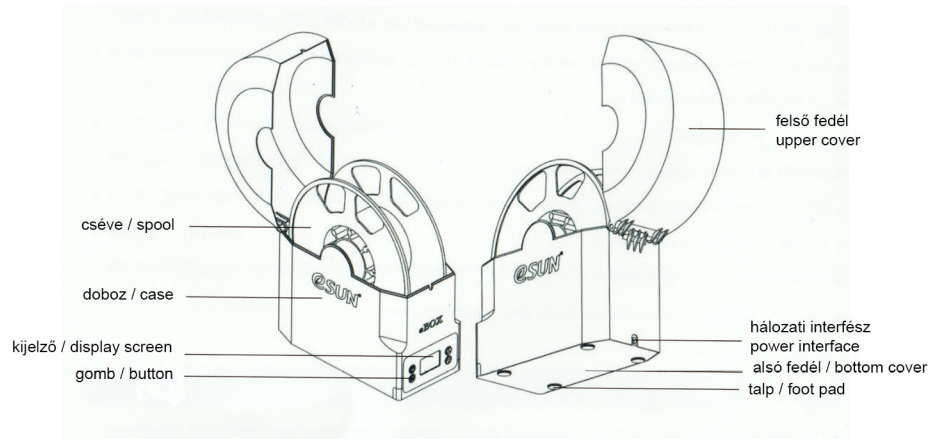


A termék specifikációi / Product specifications

csomag mérete / package size	249(L) x 138(W) x 272.5(H) mm
termék mérete / product size	215(L) x 104(W) x 238.5(H) mm
maximális kapacitás / max capacity	Ø200 x 73 (H) mm
termék súlya / product weight	750g
névleges teljesítmény / rated power	AC100-240V ~ 50/60Hz
teljesítmény / power output	DC12V ~ 3A
szárító teljesítménye / power of drying heater	36W
maximális hőmérséklet / max temperature	80°C
mérési teljesítmény / weighing power	0.1W
súlymérés / weighing load	2KG
mérési hiba / weighing error	±0.02KG
filament átmérője / filament diameter	1.75mm/2.85mm/3mm

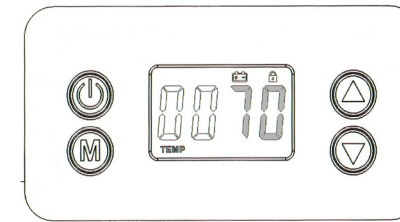

- A megjelenített hőmérséklet az alsó fűtési terület hőmérséklete, nem pedig a doboz bármely pontjának hőmérséklete.
- **TEMP** üzemmódban nyomja meg a fel vagy a le gombot a célhőmérséklet beállításához.
- A képernyőn megjelenő szám az alsó lemez célhőmérséklete. Az alábbi kép azt mutatja, hogy a célhőmérséklet 70 ° C.
- The displayed temperature is the temperature of the heating area at the bottom, not the temperature of anywhere in the box.
- In the **TEMP** mode, press the up button or the down button to set the target temperature.
- The number on screen will be the target temperature of bottom plate. The following picture shows the target temperature is 70 °C.

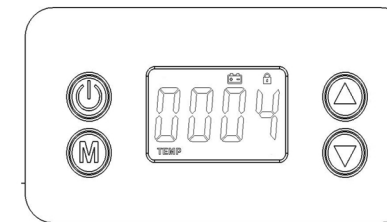

Nyomja meg többször a módváltó gombot addig amíg a kijelzőn a **TEMP** felirat fel nem tűnik. Ezután a fel le nyilakkal választhat a 4 hőmérséklet beállítás közül. A beállítási módokat a lap alján lévő táblázat mutatja.

- Press the mode button three times and switch to the Temperature Setting Mode. The screen will display **TEMP**, there are 4 levels in total, which can be adjusted by the up button or the down button . The bigger the number is, the higher the temperature will be. "0" means no heating. For more details of level setting, please refer to the table on page 9. As shown in the screen below, the heating temperature is set to the 4th level, which is the highest temperature.

FOKOZATOK	1	2	3	4
ASZTALFŰTÉS	50°C	60°C	70°C	80°C
BELSŐ HŐMÉRSÉKLET	36°C	40°C	45°C	50°C
ELÉRHETŐ PÁRATALOM	30%	28%	24%	15%